REX

BUILT-IN

FRIGORIFERO
FI 243 EN
FI 185 EN

LIBRETTO ISTRUZIONI

2222 292-73

GENTILE CLIENTE

Ci congratuliamo con Lei per avere scelto un prodotto di qualità, concepito per rispondere alle esigenze della vita moderna.

La Sua nuova apparecchiatura è coperta da garanzia.
Il relativo certificato di garanzia lo trova qui allegato. Se dovesse mancare lo richieda al Rivenditore.

INDICE

Avvertenze e consigli importanti . . . . . Pag. 3
Installazione . . . . . Pag. 4
Posizionamento . . . . . Pag. 4
Collegamento elettrico . . . . . Pag. 4
Pulizia delle parti interne . . . . . Pag. 4
Istruzioni per l'incasso integrale . . . . . Pag. 4
Reversibilità della portina . . . . . Pag. 5
Reversibilità della porta . . . . . Pag. 5
Uso e funzionamento . . . . . Pag. 7
Funzionamento - regolazione della temperatura . . . . . Pag. 7
Refrigerazione dei cibi e delle bevande . . . . . Pag. 7
Griglie mobili . . . . . Pag. 7
Posizionamento delle mensole della controporta . . . . . Pag. 7
Congelazione dei cibi freschi . . . . . Pag. 8
Conservazione dei cibi surgelati . . . . . Pag. 8
Scongelazione . . . . . Pag. 8
Cubetti di ghiaccio . . . . . Pag. 8
Sbrinamento . . . . . Pag. 9
Manutenzione . . . . . Pag. 10
Lampada di illuminazione . . . . . Pag. 10
Periodi di inattività . . . . . Pag. 10
Assistenza tecnica e ricambi . . . . . Pag. 10

Stampato su carta riciclata

AVVERTENZE E CONSIGLI IMPORTANTI

È molto importante che questo libretto istruzioni sia conservato assieme all'apparecchiatura per qualsiasi futura consultazione. Se l'apparecchiatura dovesse essere venduta o trasferita ad un'altra persona, assicurarsi che il libretto venga fornito assieme, in modo che il nuovo utente possa essere messo al corrente del funzionamento della macchina e delle avvertenze relative.

Queste avvertenze sono state redatte per la Vostra sicurezza e per quella degli altri. Vi preghiamo, dunque, di volerle leggere attentamente prima d'installare e di utilizzare l'apparecchiatura.

Qualora questa apparecchiatura, munita di chiusura magnetica, venisse usata in sostituzione di una con chiusura a scatto, consigliamo di rendere quest'ultima inservibile, prima di mettere da parte la vecchia apparecchiatura. Ciò eviterà che i bambini, giocando, vi rimangano intrappolati, con grave pericolo per la loro vita.

- **Togliere la spina dalla presa di corrente prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione (come nel caso di sostituzione della lampadina, sulle apparecchiature che ne sono provviste).**
- Quest'apparecchiatura è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Fare attenzione, quindi, che i bambini non si avvicinino con l'intento di giocarvi.
- Ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria all'impianto elettrico domestico, per poter installare l'apparecchiatura, dovrà essere eseguita solo da personale abilitato.
- Assicurarsi, dopo aver installato l'apparecchiatura, che essa non appoggi sul cavo di alimentazione.
- I frigoriferi e/o congelatori domestici sono destinati unicamente alla conservazione e/o congelazione degli alimenti.
- Durante il normale funzionamento il condensatore ed il compressore, che sono posti sul retro dell'apparecchiatura, si riscaldano sensibilmente. Assicurarsi quindi che l'installazione venga eseguita come da istruzioni riportate sul libretto. Un'aerazione insufficiente comporterà sicuramente un cattivo funzionamento e dei danni all'apparecchiatura.
- Se l'apparecchiatura viene trasportata in posizione orizzontale è possibile che l'olio contenuto nel compressore defluisca nel circuito refrigerante.
  Lasciare l'apparecchiatura in posizione verticale almeno 2 ore prima di metterla in funzione per dar modo all'olio di refluire nel compressore.
- In tutte le apparecchiature di refrigerazione e congelazione ci sono delle superfici che si coprono di brina. A seconda del modello, tale brina può essere eliminata automaticamente (sbrinamento automatico) oppure manualmente.
  Non tentare mai di togliere la brina con un oggetto appuntito, si rischierebbe di danneggiare irrimediabilmente l'evaporatore. Utilizzare a tale scopo l'apposita paletta fornita con l'apparecchiatura.
- Non mettere mai nello scompartimento a bassa temperatura (congelatore o conservatore) bibite gassate: possono esplodere.
- Non introdurre mai liquidi o alimenti caldi e non riempire fino all'orlo i recipienti muniti di coperchio.
- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di quest'apparecchiatura.
- Mai riparare l'apparecchiatura da soli. Le riparazioni effettuate da persone non competenti possono provocare dei danni. Contattare il Centro di Assistenza più vicino ed esigere solo ricambi originali.
- **Questa apparecchiatura non contiene, nel circuito refrigerante e nell'isolamento, gas refrigeranti nocivi per l'ozono; tuttavia lo smaltimento deve avvenire in maniera adeguata e conforme alle norme vigenti per la protezione dell'ambiente.**

INSTALLAZIONE

Posizionamento

Collocare l'apparecchiatura lontana da fonti di calore, quali: termosifoni, stufe da riscaldamento, esposizione diretta ai raggi solari ecc.
Le migliori prestazioni si hanno con temperature dell'ambiente comprese tra: +18°C e +43°C (Classe T); +18°C e +38°C (Classe ST); +16°C e +32°C (Classe N); +10°C e +32°C (Classe SN). **La classe di appartenenza è riportata sulla targhetta matricola.**

Collegamento elettrico

Assicurarsi, prima di inserire la spina nella presa di corrente, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta matricola corrispondano a quelle dell'impianto domestico.
È ammessa una oscillazione di ±6% sulla tensione nominale.
Per il funzionamento a tensioni diverse si dovrà utilizzare un autotrasformatore di potenza adeguata.
È indispensabile collegare l'apparecchio ad una efficiente presa di terra.
A tale scopo la spina del cavo di alimentazione è dotata dell'apposito contatto.
Qualora la presa di corrente dell'impianto domestico non sia collegata a terra, allacciare l'apparecchio ad un impianto di terra a parte, conformemente alle norme in vigore, consultando in proposito un tecnico specializzato.
La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non fosse rispettata.
Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla Direttiva Comunitaria CEE n. 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei disturbi radio.

CE Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:

- **73/23/CEE** del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;
- **89/336/CEE** del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

Pulizia delle parti interne

Prima dell'uso pulire tutte le parti interne con acqua tiepida e sapone neutro allo scopo di togliere il caratteristico odore di nuovo, indi asciugare accuratamente.
Non usare detersivi nè polveri abrasive che sono dannose alle finiture.

Istruzioni per l'incasso integrale

Modelli	Altezza vano	Prof. vano	Largh. vano
FI 243 EN	1225 mm	550 mm	560 mm
FI 185 EN	1030 mm	550 mm	560 mm

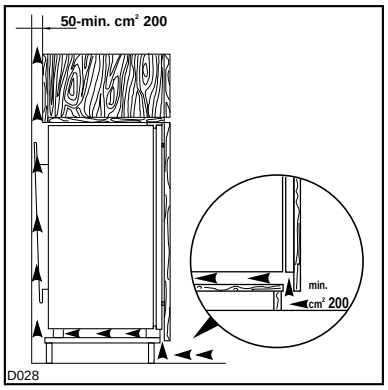

Per una adeguata ventilazione seguire le indicazioni della figura.

Reversibilità della portina

Con l'ausilio di un cacciavite sganciare il supporto (1) premendo sulla molla interna (vedi figura) ed estrarlo dalla sede assieme alla portina;

togliere il tappo (2) e inserirlo sul lato opposto nell'apertura lasciata libera;

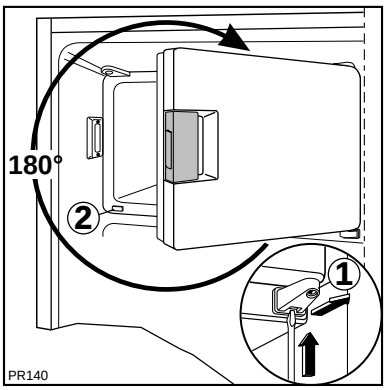

ruotare di 180° la portina, togliere il supporto (1) e rimontarlo sul lato opposto. Rimontare la portina inserendo il perno superiore e il supporto inferiore (1) finché questo non sarà bloccato.

Per garantire una corretta conservazione degli alimenti la portina è dotata di un semplice dispositivo a molla che la mantiene in posizione aperta finchè la stessa non venga accuratamente chiusa.

Reversibilità della porta

Prima di ogni operazione staccare la spina dalla presa di corrente.

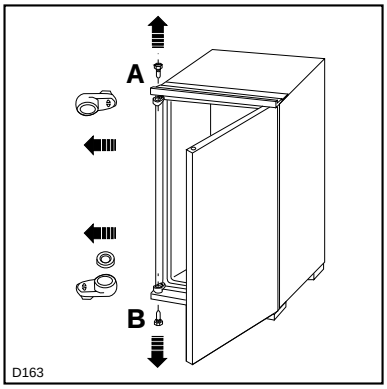

La porta dell'apparecchiatura è fissata per mezzo di perni, per il trasporto. Svitare i perni (A) e (B) del lato interessato all'apertura della porta.

Attenzione

Ultimata la reversibilità della porta, controllare che la guarnizione magnetica sia aderente al mobile. Se la temperatura ambiente è fredda (ad es. in inverno), può succedere che la guarnizione non aderisca perfettamente al mobile. In tal caso attendere il naturale rinvenimento della guarnizione stessa oppure accelerare tale processo riscaldando la parte interessata con un normale asciugacapelli.

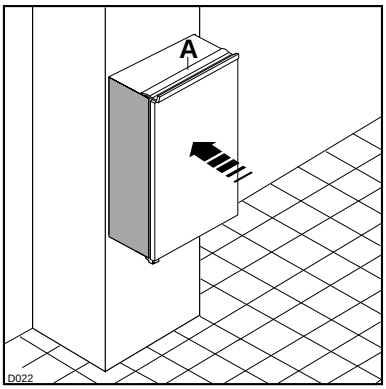

1. Spingere l'apparecchiatura nel vano colonna fino a che il coprifuga superiore (A) vada in battuta con il mobile.

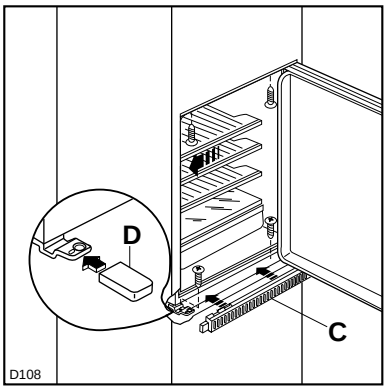

2. Accostare l'apparecchiatura al fianco opposto alla cerniera porta.
Fissare l'apparecchiatura con le 4 viti in dotazione.
Applicare la griglia di aerazione (C) e il coperchio copricerniera (D) inserendoli a scatto.

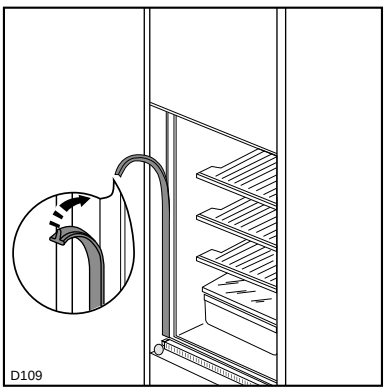

3. Applicare a pressione il coprifuga, tra apparecchiatura e mobile.

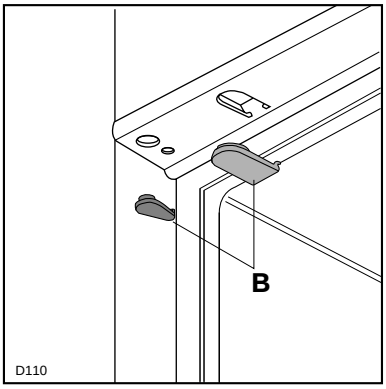

4. Applicare i coperchietti (B) sulle alette dei coprifuga e nei fori per le cerniere.

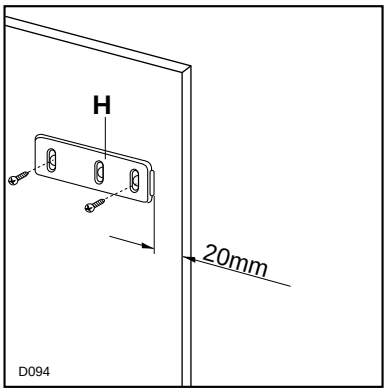

5. Appoggiare le guide (H) sulla parte interna della porta del mobile come indicato in figura e segnare la posizione dei fori esterni.
Dopo aver preparato i fori avvitare le guide con viti 3,5x16 mm sulla porta del mobile.

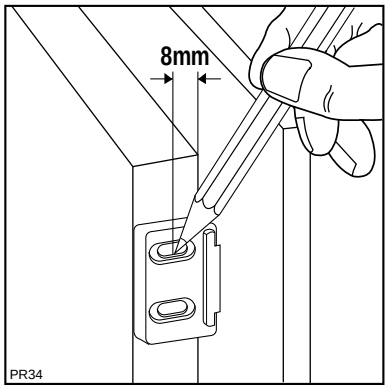

6. Aprire la porta dell'apparecchiatura e quella del mobile a 90° ca.
Posizionare la squadretta sopra le guide.
Tenere insieme la porta dell'apparecchiatura e quella del mobile e segnare i fori.

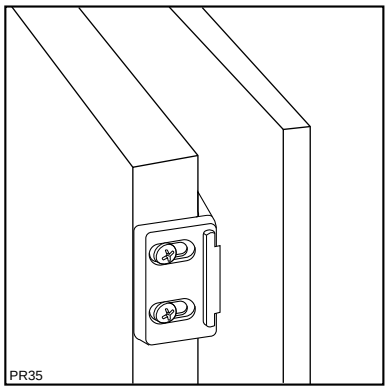

7. Togliere le squadrette ed eseguire i fori con Ø 2 mm.
Posizionare nuovamente le squadrette sopra le guide e avvitare con le viti in dotazione (3,5x16 mm). Per l'eventuale operazione di allineamento della porta del mobile, utilizzare il gioco dei fori asolati.
Al termine delle operazioni è necessario controllare l'esatta chiusura della porta dell'apparecchiatura.

USO E FUNZIONAMENTO

Funzionamento - regolazione della temperatura

Per far funzionare l'apparecchiatura, ruotare in senso orario la manopola del termostato dalla posizione di arresto «O» ad una posizione successiva in funzione del freddo desiderato:

numeri bassi = meno freddo
numeri alti = più freddo

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura si regola automaticamente; generalmente la posizione intermedia della manopola è la più indicata.

Con la manopola sui numeri più alti, a temperatura ambiente elevata ed una notevole quantità di alimenti, il funzionamento può essere continuo con formazione di brina o ghiaccio sulle superfici di raffreddamento.
In tal caso è necessario posizionare la manopola sui numeri più bassi, in modo da consentire lo sbrinamento automatico e, di conseguenza un minor consumo di energia elettrica.

Refrigerazione dei cibi e delle bevande

Per utilizzare nel modo migliore lo scomparto refrigerante è necessario:

non introdurre nella cella vivande calde o liquidi in evaporazione;

coprire o avvolgere gli alimenti (specie se contengono aromi);

disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad essi.

Carne (di tutti i tipi): va avvolta con del protettivo. Tempo massimo di conservazione: 1-2 giorni.

Cibi cotti, piatti freddi, ecc. devono essere ben coperti e si possono disporre su qualsiasi griglia.

Frutta e verdura ben pulite, vanno poste nel cassetto previsto.

Banane, patate, cipolla ed aglio, se non sono confezionati, **non vanno messi in frigorifero.**

Griglie mobili

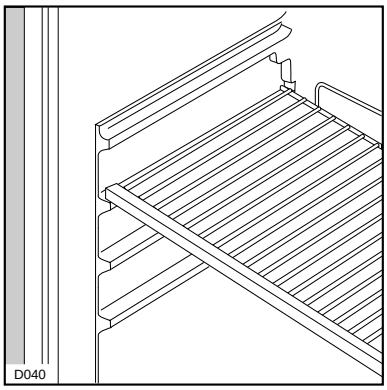

Sulle pareti della cella sono ricavate delle guide che consentono un inserimento delle griglie o dei ripiani in posizioni diverse.

Posizionamento delle mensole della controporta

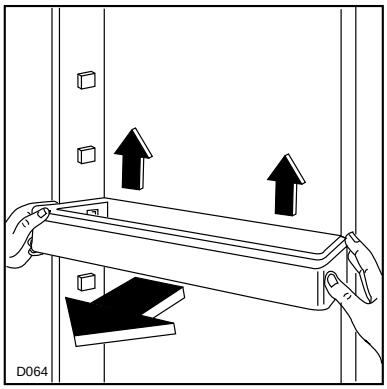

Le mensole della controporta possono essere cambiate di posizione. L'operazione si effettua in questo modo:

forzare gradualmente la mensola nel senso indicato dalle frecce fino ad ottenere lo sganciamento, indi rimontarla nella posizione desiderata.

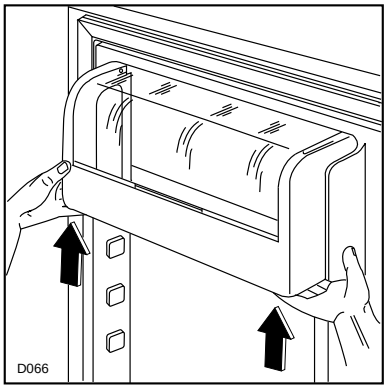

Per una pulizia più accurata la mensola superiore può essere tolta agendo nel senso indicato dalle frecce e quindi ricollocata nella sua posizione.

Congelazione dei cibi freschi

Lo scomparto ****** è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.

Per la congelazione non è necessario variare la posizione della manopola del termostato da quella di normale funzionamento.
Tuttavia, volendo ottenere una congelazione più rapida, ruotare la manopola del termostato verso la posizione di massimo freddo; con la manopola in quest'ultima posizione, la temperatura nello scomparto refrigerante potrebbe scendere al di sotto di 0°C.
Se ciò si verificasse riportare la manopola del termostato in corrispondenza di una posizione che consenta una temperatura meno fredda.

Per ottenere i massimi vantaggi dal processo di congelazione diamo alcuni consigli importanti:

la quantità massima di alimenti che possono essere congelati in 24 h è riportata sulla «targhetta matricola»;

il processo di congelamento dura 24 ore. In questo lasso di tempo non si dovrebbe aggiungere altro cibo da congelare;

congelare solo alimenti di ottima qualità, freschi e ben puliti;

dividere tutto in piccole parti, in modo da favorire la rapidità della congelazione e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria;

avvolgere gli alimenti in fogli di alluminio o politene. Gli stessi devono essere bene aderenti ai cibi e ben chiusi;

evitare di mettere i prodotti da congelare a contatto di quelli già congelati; ciò eviterà l'innalzamento della temperatura di questi ultimi;

tenere presente che gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi e che il sale riduce il tempo di conservazione;

non consumare immediatamente i ghiaccioli prelevati dallo scomparto congelatore: possono provocare scottature da freddo;

è consigliabile indicare sulla confezione la data di inizio della congelazione al fine di poter controllare il tempo di conservazione;

sulla controporta oppure sulla scheda (se in dotazione) sono schematizzati alcuni animali e tipi di alimenti ed i mesi (numero) di conservazione dal momento della congelazione;

non mettere nello scomparto congelatore bevande gassate: possono esplodere.

Conservazione dei cibi surgelati

Al momento della messa in funzione o dopo un periodo di inattività, introdurre gli alimenti nell'apparecchio dopo averlo fatto funzionare per almeno due ore con la manopola del termostato sulla posizione di massimo freddo, quindi ruotare la manopola sulla posizione di funzionamento normale.

Per utilizzare nel modo migliore lo scomparto è necessario:

assicurarsi che i surgelati siano stati ben conservati dal rivenditore;

che il trasporto, dall'acquisto alla sistemazione nello scomparto, sia breve;

non aprire troppo frequentemente la porta dello scomparto e non lasciarla aperta più del necessario.

Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano in breve tempo e non possono venir ricongelati.

Non superare il periodo di conservazione indicato sulle confezioni dal produttore dei cibi.

Importante

In caso di interruzione di corrente durante la conservazione dei cibi congelati o surgelati, non aprire assolutamente la porta dello scomparto congelatore. I cibi non si deteriorano se l'interruzione è breve (fino a 6-8 ore) e lo scomparto congelatore è carico, diversamente è consigliabile consumarli al più presto (un innalzamento della temperatura dei surgelati abbrevia il periodo di conservazione).

Scongelazione

Gli alimenti surgelati o congelati, prima di essere usati, possono essere scongelati nel frigorifero o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per l'operazione.

I pezzi piccoli possono essere cucinati direttamente appena tolti dal congelatore; in questo caso, però, il tempo di cottura sarà più lungo.

Cubetti di ghiaccio

Il frigorifero è equipaggiato con una o più vaschette per la formazione dei cubetti di ghiaccio.
Dette vaschette vanno riempite di acqua potabile e riposte nello scomparto congelatore.

Si raccomanda di non usare utensili metallici per staccare le vaschette.

Sbrinamento

Sull'evaporatore dello scomparto refrigerante la brina viene eliminata automaticamente ad ogni arresto del motocompressore. L'acqua di sbrinamento, tramite un apposito convogliatore, viene raccolta in una bacinella posta nella parte posteriore sopra il motocompressore dell'apparecchiatura, da dove evapora.

Si raccomanda di pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, posto nella parte centrale dell'apposito convogliatore nello scomparto refrigerante, utilizzando l'apposito «pulitore» che si trova nel foro, per evitare che l'acqua di sbrinamento cada sui cibi.

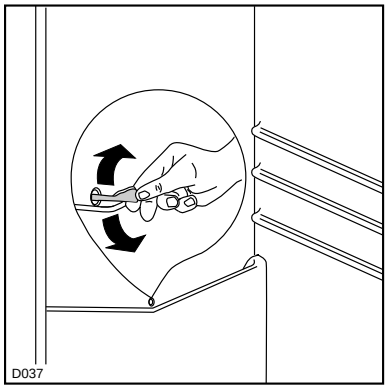

Nello scomparto congelatore invece, la brina dovrà essere eliminata ogniqualvolta si è formato uno spesso strato (4 mm circa) utilizzando l'apposito raschietto in plastica fornito con l'apparecchiatura. Durante questa operazione non è necessario interrompere il collegamento elettrico o togliere gli alimenti contenuti nello scomparto.

Si raccomanda di non impiegare utensili metallici per asportare la brina onde evitare gravi danni all'apparecchio.

Non usare alcun dispositivo meccanico o altro mezzo artificiale per accelerare il processo di sbrinamento tranne quelli qui raccomandati.

Qualora si formasse uno spesso strato di ghiaccio, sarà necessario effettuare uno sbrinamento completo, procedendo come segue:

porre la manopola del termostato in posizione «O» o staccare la spina dalla presa di corrente;

avvolgere gli alimenti in parecchi fogli di giornale e riporli in un luogo molto fresco;

lasciare la porta aperta, porre una bacinella sulla prima griglia dello scomparto frigorifero in corrispondenza del foro di scarico, estrarre il tappo di chiusura come indicato in figura;

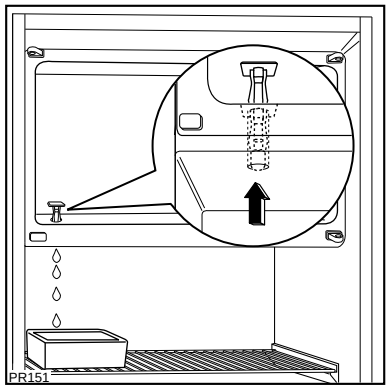

a sbrinamento avvenuto asciugare accuratamente lo scomparto congelatore e inserire il tappo di chiusura;

riporre la paletta raschiabrina per utilizzi successivi;

riportare la manopola del termostato nella posizione desiderata o reinserire la spina nella presa. Dopo due o tre ore di funzionamento l'apparecchio è di nuovo pronto per la conservazione dei cibi surgelati.

Attenzione

Un innalzamento della temperatura dei surgelati durante lo sbrinamento potrebbe ridurne il tempo di conservazione.

MANUTENZIONE

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione.

Lampada di illuminazione

La lampada di illuminazione dello scomparto refrigerante è accessibile tramite le seguenti operazioni:

- svitare la vite di fissaggio della plafoniera;
- sganciare la parte mobile esercitando una pressione su di essa come indicato in figura.

Qualora, a porta aperta, la lampada non si accendesse, controllare che sia avvitata bene; se il difetto rimane sostituire la lampada con una di pari potenza.
La potenza massima è riportata sul diffusore.

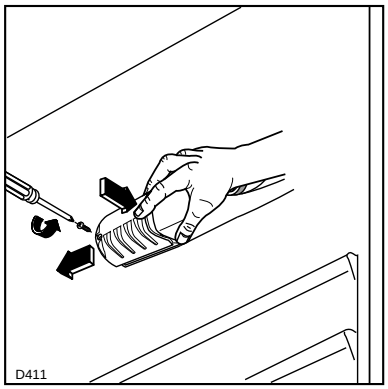

Periodi di inattività

Durante i periodi in cui l'apparecchiatura non è in funzione osservare le seguenti precauzioni:

staccare la spina dalla presa di corrente;

togliere tutti gli alimenti;

sbrinare e pulire l'interno e tutti gli accessori;

lasciare le porte socchiuse per evitare la formazione di odori sgradevoli.

ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

Qualora l'apparecchiatura presentasse qualche disfunzione, è bene controllare:

- che la spina sia ben inserita nella presa di corrente;
- che non manchi l'energia elettrica;
- che la manopola del termostato si trovi in posizione intermedia.

Inoltre:

- se l'apparecchiatura è eccessivamente rumorosa verificare che i fianchi non siano a contatto con mobili o schienali che possono causare rumore o vibrazioni;
- se vi sono tracce di acqua sul fondo dello scomparto, verificare che il foro di deflusso dell'acqua derivante dallo sbrinamento non sia ostruito.

Dopo le verifiche di cui sopra, se la disfunzione dovesse permanere, è bene chiamare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino.

La Casa Costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente opuscolo. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse dell'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.

Per un sollecito intervento è importante, all'atto della chiamata, indicare il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.), rilevati dal certificato di garanzia o dalla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchiatura.

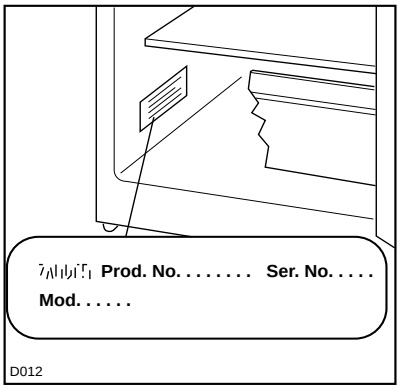

I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio

DISTRI PARTS

si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.